



ECG

RUČNÍ MIXÉR

RM 932


NÁVOD K OBSLUZE

Před uvedením výrobku do provozu si důkladně přečtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

ECG

POPIS VAŠEHO RUČNÍHO MIXÉRU

1. Dvoustupňový rychlostní spínač
2. Držadlo s motorem
3. Nástavec mixeru (odnímatelný)

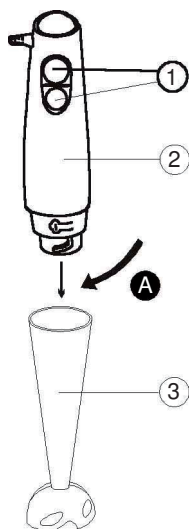

Obr. 1

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

OBECNÉ

- Věnujte pozornost při manipulaci se sekacemi čepelemi. Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jeho výměnu provést výrobce nebo opravář či podobně kvalifikovaná osoba.
- Přístroj vypněte vždy, když ho necháváte bez dozoru nebo když chcete provést výměnu součástí nebo částí, které se při práci mixéru pohybují vytažením vidlice napájecího přívodu ze zásuvky.
- Zvláštní péči věnujte přípravě jídla pro děti, seniory a nemocné.
- Vždy se ujistěte, že nástavec ručního mixéru je řádně hygienicky čistý.
- Pokud je přístroj zapojen, nikdy se nedotýkejte jeho nožů.
- Prsty, vlasy, oděv a různé pomůcky udržujte v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí mixéru.
- Po použití a před výměnou nástavce vždy vytáhněte vidlici ze zásuvky.
- Nikdy nemixujte horký olej nebo tuk.
- Děti a nemocné osoby nenechávejte pracovat s mixérem bez dohledu.
- Nikdy nepoužívejte poškozený ruční mixér. Nechte jej zkontrolovat nebo opravit.
- Držadlo s motorem nikdy neponořujte do vody a nevystavujte přívod a vidlici vlhkosti-mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy nepokládejte napájecí přívod na horké povrchy ani jej nenechávejte viset tak, aby k němu měly přístup děti.
- Nikdy nepoužívejte nepovolené nástavce.

DŮLEŽITÉ

- Pokud zpracováváte hustou směs, nepoužívejte Váš ruční mixér po dobu delší než 15 vteřin, po čtyřminutových přestávkách - jinak dojde k jeho přehřátí
- Mixér slouží pro použití v domácnosti.

PŘED ZAPOJENÍM DO SÍTĚ

- Ujistěte se, že napětí v zásuvce odpovídá údajům na typovém štítku mixéru.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obal i kryty nožů.

POUŽÍVÁNÍ RUČNÍHO MIXÉRU

- Můžete připravovat dětskou stravu, polévky, omáčky, mléčné koktejly a majonézy.
- Jmenovitý krátkodobý chod: 15 vteřin KB.

MIXOVÁNÍ V MISCE

- Misku nenaplňujte objemem větším než 1000 ml.

MIXOVÁNÍ V HRNCI

- Sejměte hrnec z plotny a nechte pomalu zchladnout. Jinak by mohlo dojít k přehřátí Vašeho ručního mixéru.
1. Na držadlo s motorem nasadíte mixovací nástavec.
 2. Zasuňte vidlici do zásuvky. Aby nedošlo k vystříknutí pokrmu z nádoby, nástavec s noži do něj nejprve postavte a poté zapněte.
 3. Držadlo mixéru pevně uchopte. Poté stiskněte tlačítko.

ECG

- Hladina mixovaného pokrmu nesmí dosáhnout ke spoji mezi držadlem mixéru a nástavcem.
 - Čepelemi mixujte pokrm a mixérem také pohybujte směrem nahoru a dolů.
 - Pokud se mixér zasekne, vypněte ho před začátkem čištění vytažením vidlice ze zásuvky.
4. Po použití odpojte ze sítě a odstraňte nástavec.

NÁVOD KE ZPRACOVÁNÍ

POKRM	MAXIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ	PŘIBLIŽNÁ DOBA (VTEŘINY)
Ořechy	250 g	15
Sýr	250 g	15

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním přístroj vždy vypněte a vytáhněte vidlici ze zásuvky.
- Nedotýkejte se jeho ostrých nožů.
- Vždy se ujistěte, že nástavec ručního mixéru je řádně hygienicky čistý.
- Některé potraviny, např. vejce nebo mrkev, mohou zbarvit plastové části mixéru. Pro odstranění barevných skvrn doporučujeme použít hadřík namočený v rostlinném oleji.

ZS131382

DRŽADLO S MOTOREM

- Otřete vlhkým hadříkem a poté osušte.
- Nikdy neponořujte do vody a nepoužívejte abrazivní látky.

NÁSTAVEC MIXÉRU

- Nádobu částečně naplňte teplou mýdlovou vodou. Pak do ní ponořte nástavec a zapněte mixér.
- Vytáhněte vidlici ze zásuvky.
- Opláchněte jej pod tekoucí vodou a osušte.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí: 220-240 V ~50/60 Hz

Jmenovitý příkon: 250 W

VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU

Balící papír a vlnitá lepenka - odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly - do sběrných kontejnerů na plasty.

LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Výrobek odevzdejte na místo určené obcí pro ukládání odpadu (elektroodpadu) nebo do sběrných surovin. V žádném případě nefunkční výrobek nevhazujte do komunálního odpadu. Pomůžete tím chránit životní prostředí.



08/05

ECG

Výhradní zastoupení značky ECG pro Českou republiku:

K+B Progres, a.s.
U expertu 91
250 69 Klíčany

tel.: +420 272 122 111; fax: +420 272 122 239
www.ecg.cz
e-mail: ECG@kbexpert.cz
zelená linka: 800 121 120

© ZStudio 2006